


DESPIECE BET AUT

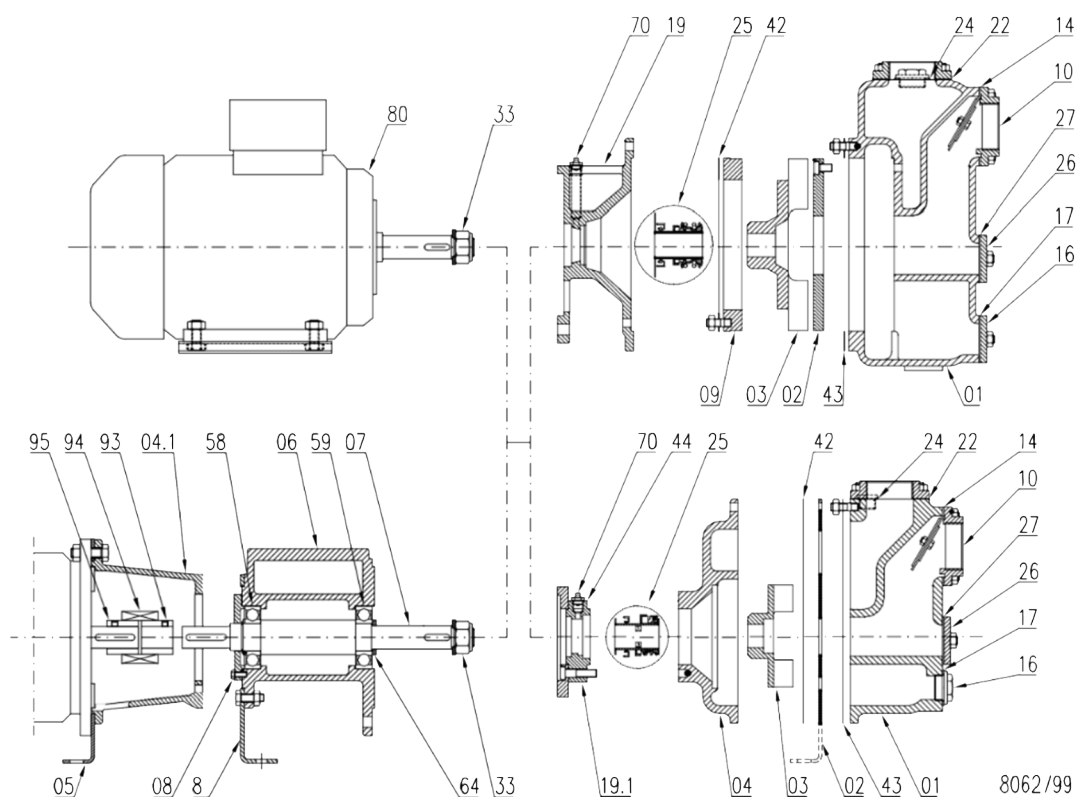

Ref.	Descripción
01	Cuerpo
02	Palca de desgaste
03	Impulsor
04	Voluta
04.1	Campana
05	Pie de campana
06	Soporte
07	Eje
08	Cubre rodamientos
09	Placa de desgaste trasera (con 42)
10	Porta válvula
14	Válvula
16	Boca o tapón de descarga
17	Junta (descarga)
19	Soporte motor
19.1	Portacierre
22	Junta brida de impulsión

Ref.	Descripción
24	Junta (cebado)
25	Cierre mecánico
26	Registro de inspección
27	Junta (inspección)
33	Tuerca de fijación del impulsor
42	Junta de la voluta
43	Junta del cuerpo
44	Junta del portacierre
58	Rodamiento exterior
59	Rodamiento interior
64	Arandela distanciadora interior
70	Engrasador
80	Motor eléctrico (con 33)
93	Cubo
94	Manguito elástico
95	Cubo
	Juego de juntas (con 14, 17, 22, 27, 42, 43)