


DESPIECE BET BAA

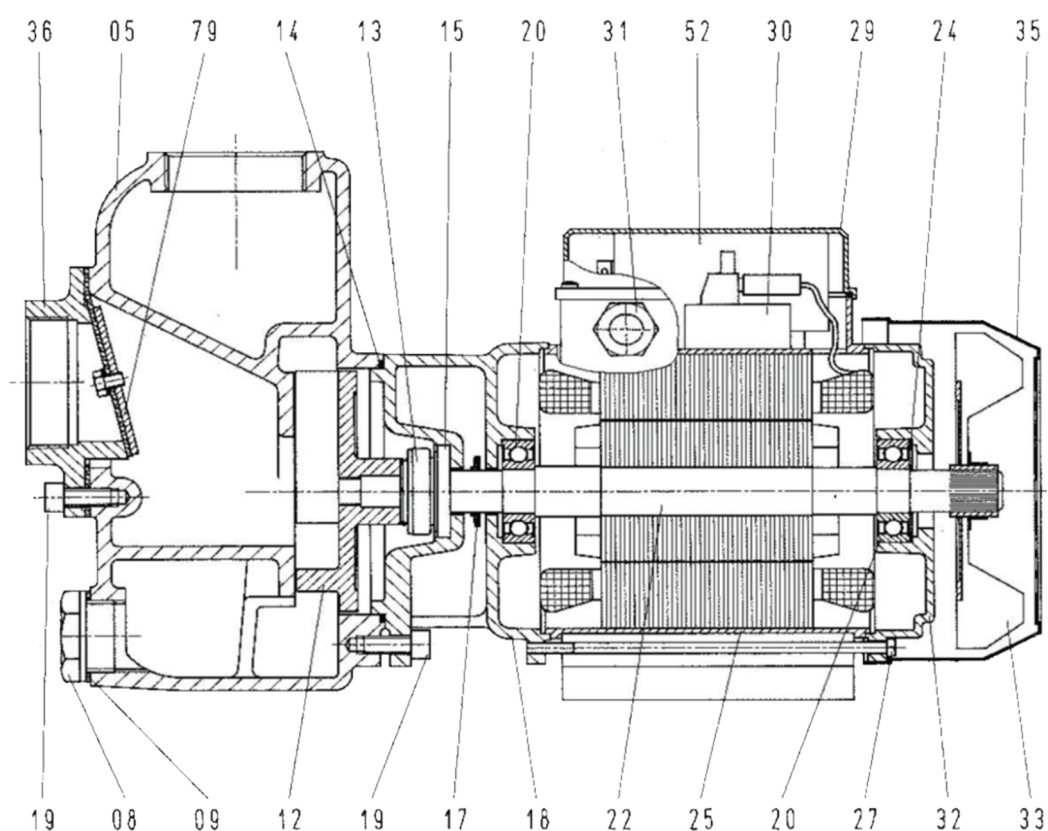

05	Cuerpo de bomba
08	Enchufe
09	Junta
12	Impulsor
13	Sello mecánico pieza giratoria
14	Anillo en D
15	Sello mecánico pieza estacionaria
17	Cuentagotas
18	Soporte
19	Tornillo
20	Cojinete
22	Eje del rotor

24	Anillo elástico
25	Carcasa con estátor bobinado
27	Tirante
29	Cubierta del bloque de terminales
30	Bloque de terminales
31	Prensaestopas
32	Cubierta del motor
33	Ventilador
35	Cubierta del ventilador
36	Brida de admisión
52	Condensador (sólo monofásico)
79	Válvula completa