



DESPIECE BET AMFLUX 302/303 PLÁSTICA

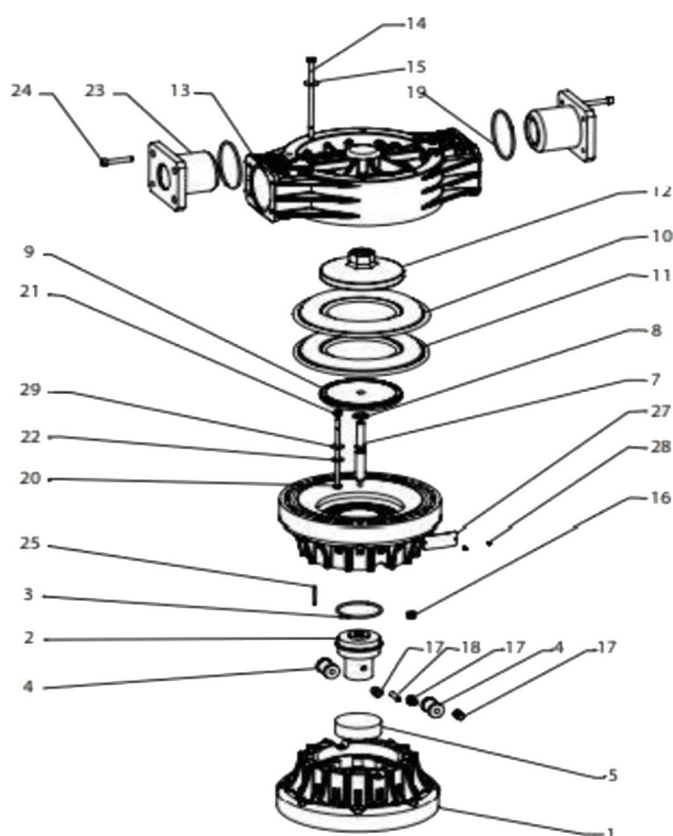

POS.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	Brida	Flange
2	Válvula de regulación	Control valve
3	Guarnición	Packing
4	Prolongación carga de aire	Air supply extension
5	Separador	Spacer
7	Eje de mando	Shaft
8	Arandela Belleville	Belleville washer
9	Platina lado aire	Air side cap
10	Membrana lado producto	Liquid side diaphragm
11	Membrana lado aire	Air side diaphragm
12	Membrana EPDM	EPDM diaphragm
13	Tuerca de bloqueo	External cap
14	Cuerpo de la bomba	Pump casing
15	Tornillo PTFE	PTFE Screw
16	Arandela plana ancha	Flat washer
17	Tuerca	Bolt
18	Racor tubo mm 10	Pipe connection mm 10
19	Tubo	Tube
20	Guarnición	Packing
21	Tornillo PTFE	PTFE Screw
22	Tuerca con brida	Flange bolt
23	Arandela plana ancha	Flat washer
24	Brida	Flange
25	Tornillo	Screw
26	Clavija	Pin
27	Silenciador	Silencer
28	Adaptador etiqueta	Adapter label
29	Tornillo autorroscante	Self tapping screw
	Arandela Belleville	Belleville washer

DESPIECE BET AMFLUX 302/303 METAL

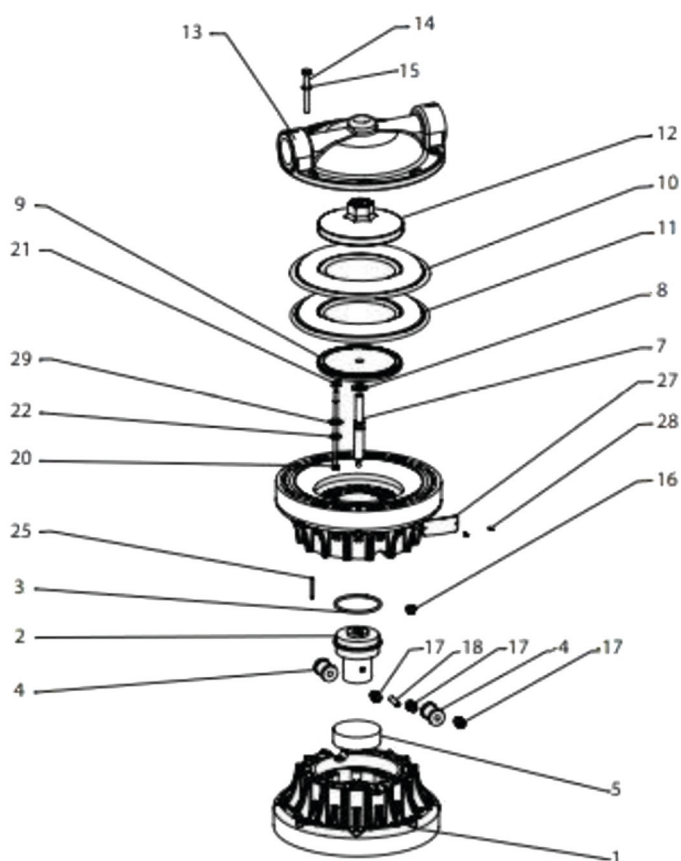

POS.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	Brida	Flange
2	Válvula de regulación	Control valve
3	Guarnición	Packing
4	Prolongación carga de aire	Air supply extension
5	Separador	Spacer
6	Eje de mando	Shaft
7	Arandela Belleville	Belleville washer
8	Platina lado aire	Air side cap
9	Membrana lado producto	Liquid side diaphragm
10	Membrana lado aire	Air side diaphragm
11	Membrana EPDM	EPDM diaphragm
12	Tuerca de bloqueo	External cap
13	Cuerpo de la bomba	Pump casing
14	Tornillo PTFE	PTFE Screw
15	Arandela plana ancha	Flat washer
16	Tuerca	Bolt
17	Racor tubo mm 10	Pipe connection mm 10
18	Tubo	Tube
20	Tornillo PTFE	PTFE Screw
21	Tuerca con brida	Flange bolt
22	Arandela plana ancha	Flat washer
25	Clavija	Pin
26	Silenciador	Silencer
27	Adaptador etiqueta	Adapter label
28	Tornillo autorroscante	Self tapping screw
29	Arandela Belleville	Belleville washer